




## ПОДГОТОВКА К ОБРАБОТКЕ

**1** Выбор рабочей программы


↓ Меню Распределения, держать нажатой кнопку для доступа на страницу выбора программы.

**2** Заполнение бака



↓ С Меню Распределение держать кнопку нажатой до выбора необходимого для задачи данного.

**3** Выбор поля

↓ С Меню Распределение держать кнопку нажатой до выбора необходимого для задачи данного.

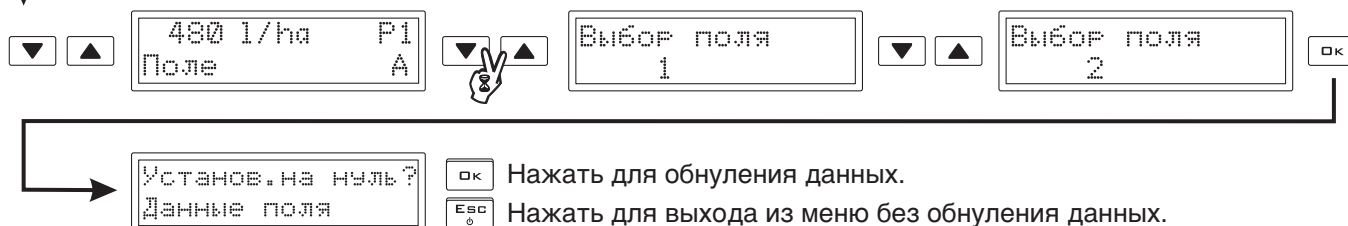

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

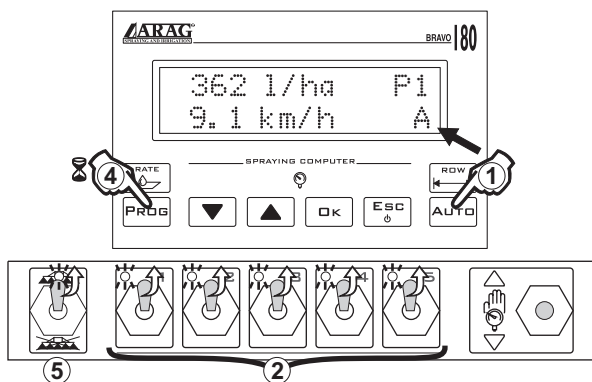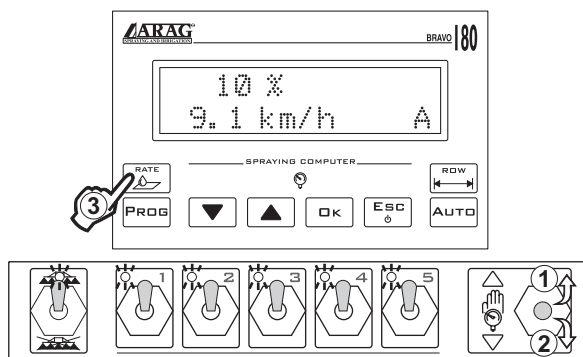**1** Автоматическое управление обработкой**2** Мгновенное изменение расходуемого количества

- ① Нажмите для активации автоматического режима.
- ② Открыть необходимые секционные клапаны.
- ③ Расположите трактор в начале обрабатываемого поля.
- ④ Держать нажатой для выбора рабочей программы.
- ⑤ Поместите главный тумблер в верхнее положение.
- ⑥ Приступите к обработке.

- ① Переместить выключатель кверху для увеличения величины расхода.
- ② Поместить выключатель книзу для уменьшения величины расхода.
- ③ Нажать для установки на нуль процента изменения величины расхода.

## РАБОЧИЕ АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

0 l/ha ? P1  
0.0 km/h A

• Компьютер не определяет скорость агрегата, идёт процесс орошения (главный коммутатор в пол. "ON" (ВКЛ.).

300 l/ha ? P1  
10.0 km/h A

• **ТОЛЬКО «BRAVO» код 46718421 46718431**  
1 секция из 4 или 3 из 4 закрыты: невозможно правильно рассчитать и отрегулировать параметры дозирования.

560 l/ha ? P1  
Ускорить! A

• Скорость слишком высокая или низкая для того, чтобы получить заданное значение дозирования.



210 l/ha ? P1  
Замедлить! A

0 l/ha ? P1  
Расход жидкости

• Подача слишком низка для того, чтобы распределить заданное количество жидкости (сообщения с информацией поочерёдно мигают).

0 l/ha ? P1  
0.0 l/min A

## ОТОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ

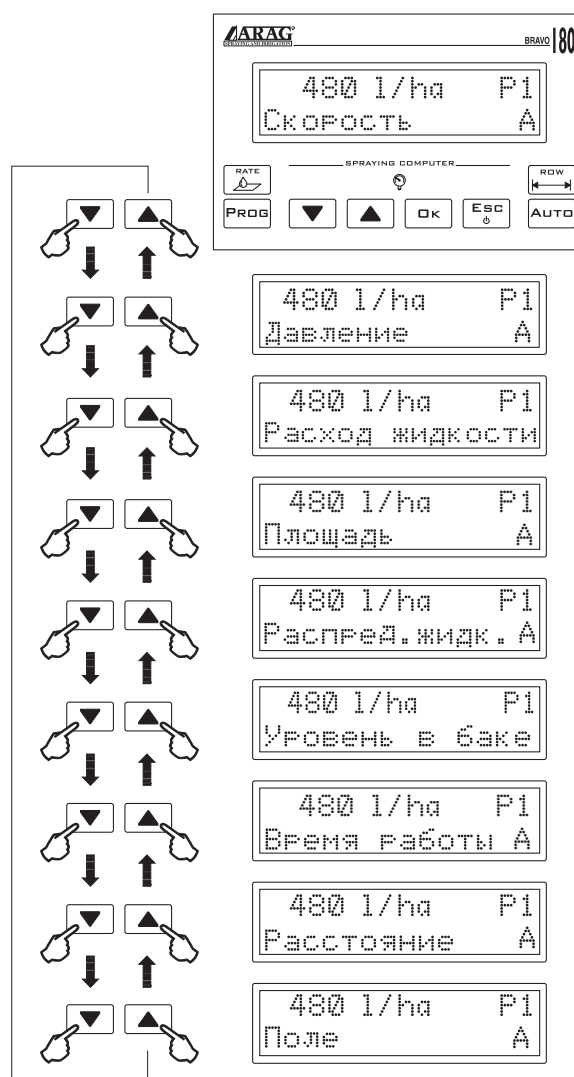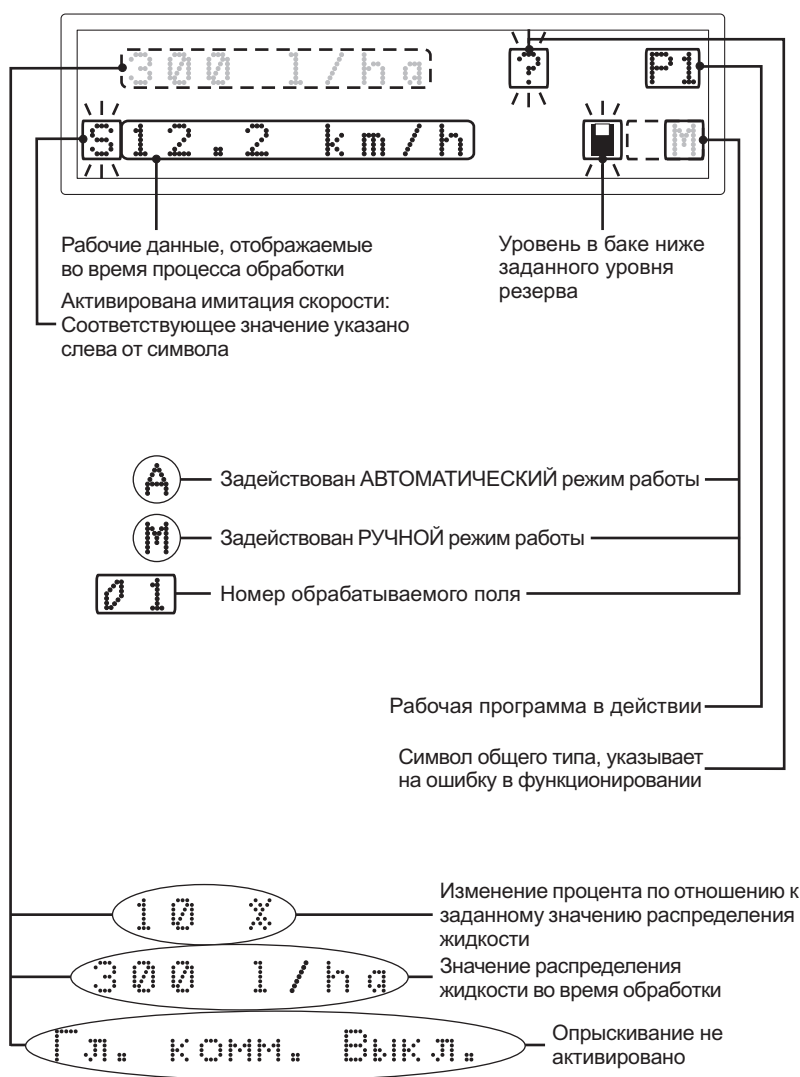

## ВЫБОР ТИПА КОЛЕСА (ПОСТОЯННОЙ КОЛЕСА)

С Меню Распределения, держать нажатой кнопку для доступа на страницу Меню Пользователь.

